


Comment contrôler l'espacement des cotes empilées dans Revit Architecture 2008

Lors de la mise en place de cotes empilées, il est parfois délicat de placer les lignes de cotes à une distance parfaitement identique.

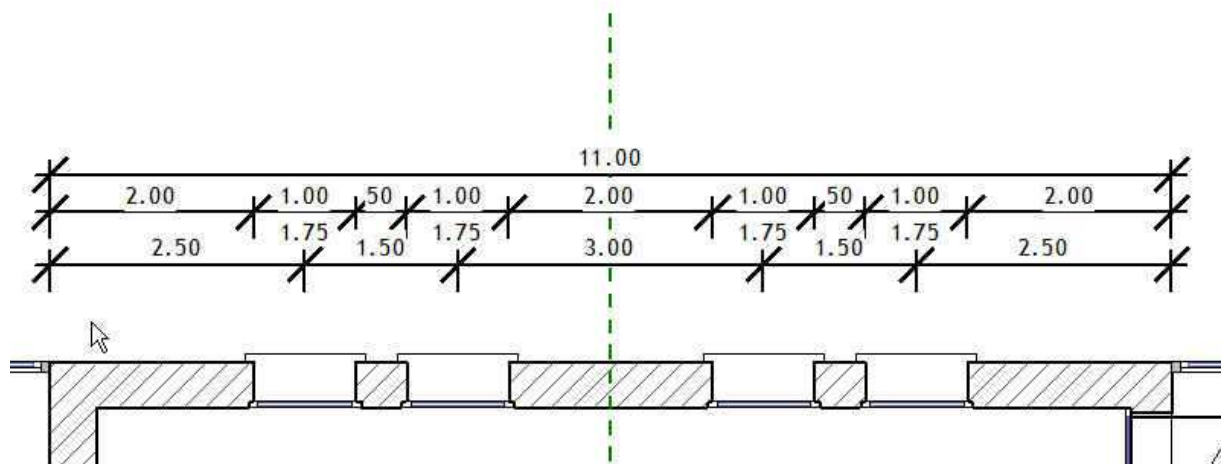

Il existe un paramètre dans les types de cote qui contrôle ce positionnement.

1. Sélectionner une des cotes

Sélectionner l'outil **modifier** dans la barre de conception

Cliquer sur une cote


Elle doit s'afficher en couleur **rouge**

La barre d'option affiche l'option de cette cote.


2. Modifier le type de cote

Faire un clic droit et choisir **Propriétés des éléments**.

Cliquer sur le bouton **Modifier/nouveau**

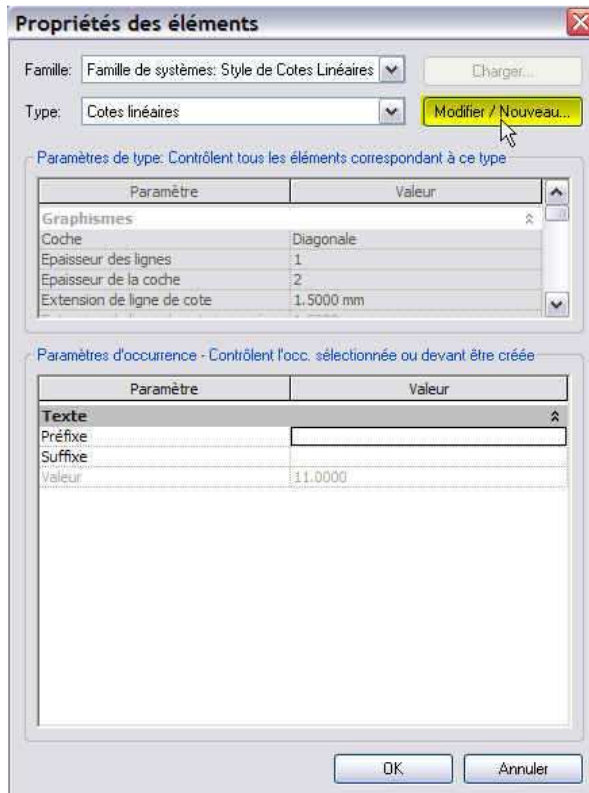


Cliquer sur le bouton **Modifier/nouveau**

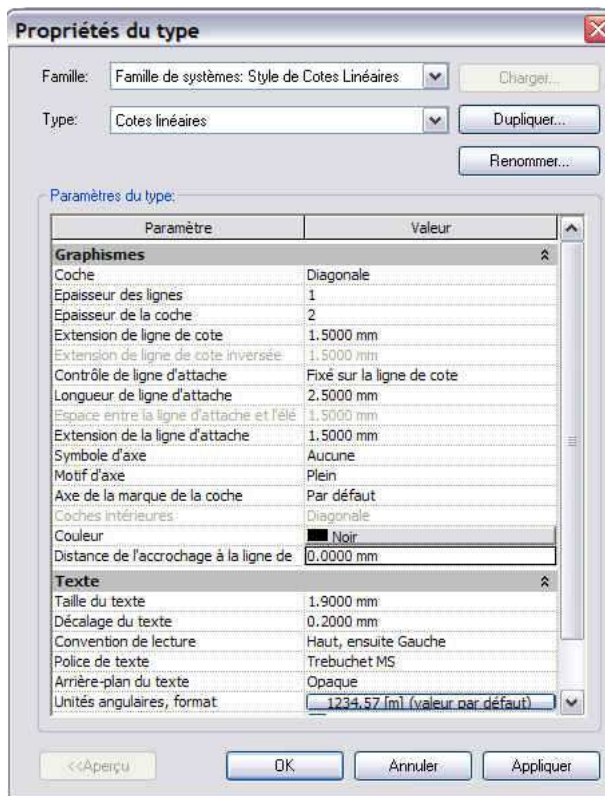

3. Changer la valeur du paramètre Distance de l'accrochage à la ligne de cote

Localiser le paramètre Distance de l'accrochage à la ligne de cote.

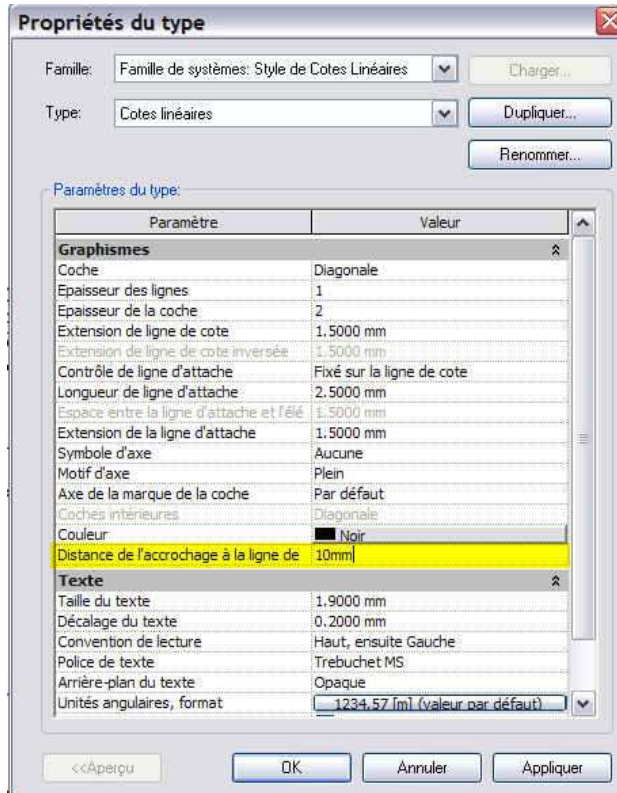


Entrer la valeur en mm dont les lignes de cote devront être séparées.

Valider toutes les boîtes de dialogue par OK

4. Repositionner les cotes

Repositionner les cotes

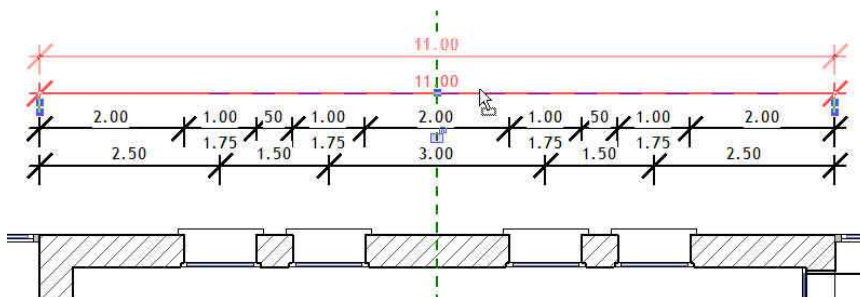

Lors du placement ou du déplacement des cotes, la cote est attirée et marque un temps d'arrêt sur la position choisie.

Remarque : En cas de changement d'échelle de la vue, il sera nécessaire de repositionner les cotes pour retrouver la valeur d'espacement prévue dans le style de cote.